

# НАСТРОЙКА RTK СОЕДИНЕНИЯ с MOLDPOS

Инструменты Мастер RTK ровер – настраиваем приемник для соединении к MOLDPOS

SmartWorx Viva LT

Проект: 1111

- Начало работ**  
Начало работ  
COGO и др.
- Проекты**  
Управление
- Инструменты**  
Настройки  
Соединения
- Пользователь**  
Настройки ПО  
Дисплей и звуки

3DCQ:-,---m 2DCQ:-,---m 1DCQ:-,---m



OK			Fn
		Карта	abc
			23:20

Инструмент



- Настройки ровера
- Соед. с инструментом
- Сост. инструмента


3DCQ:-,---m 2DCQ:-,---m 1DCQ:-,---m

OK			Fn
		Карта	abc
			23:21

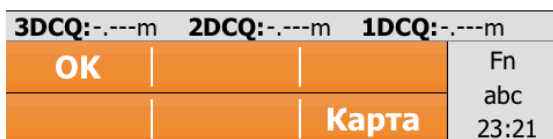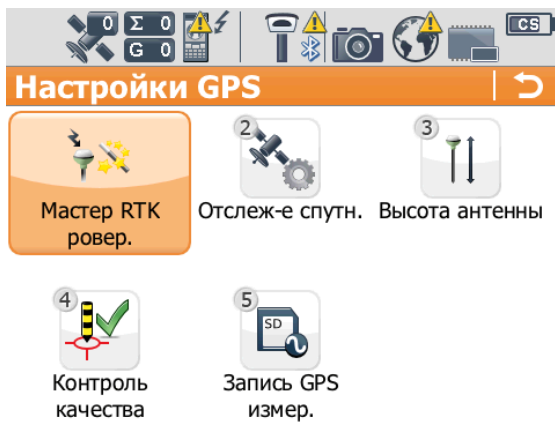


Далее выполняем, как показано на рисунках...

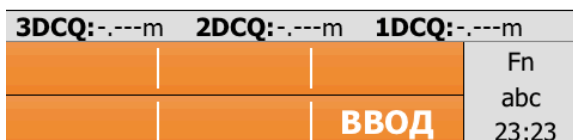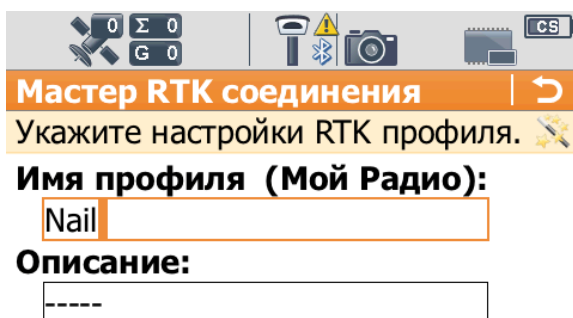




**Мастер RTK соединения** | ↻

Тип соединения 


- Радио
- Интернет (NTRIP)
- Dial-up (номер)

3DCQ:-.---m 2DCQ:-.---m 1DCQ:-.---m

ДАЛЕЕ			Fn
		НАЗД	abc
			23:24



**Мастер RTK соединения** | ↻

Где находится устройство, принимающее поправки? 

- Bluetooth соединение с телефоном
- Встроенное устройство
- Исп. сеть UMTS если возможно

3DCQ:-.---m 2DCQ:-.---m 1DCQ:-.---m

ДАЛЕЕ			Fn
		НАЗД	abc
			23:24

**Мастер RTK соединения** | ↩

Введите PIN и PUK для SIM карты

**PIN код:**

**PUK код:**

3DCQ:-.---m	2DCQ:-.---m	1DCQ:-.---m	Fn abc 23:25
ДАЛЕЕ		НАЗД	


Вводим ПИН если необходимо.....

**Мастер RTK соединения** | ↩

Способ подключения к интернету

- Исп диплап (CSD) интернет соединение
- Исп. GPRS/CDMA интернет соединение


3DCQ:-.---m	2DCQ:-.---m	1DCQ:-.---m	Fn abc 23:25
ДАЛЕЕ		НАЗД	

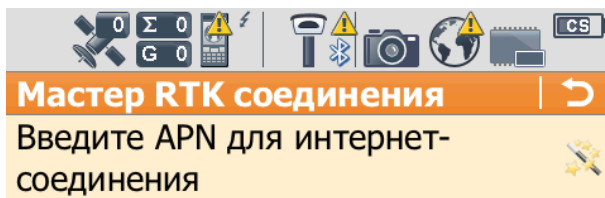


**APN:**

m2m.orange.md

**Эту информацию можно  
получить у провайдера**

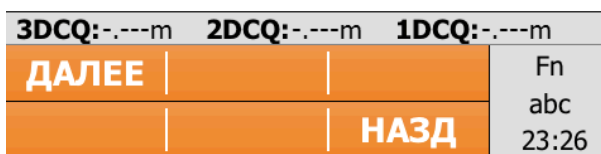

Вводим internet ,или можно узнать у оператора

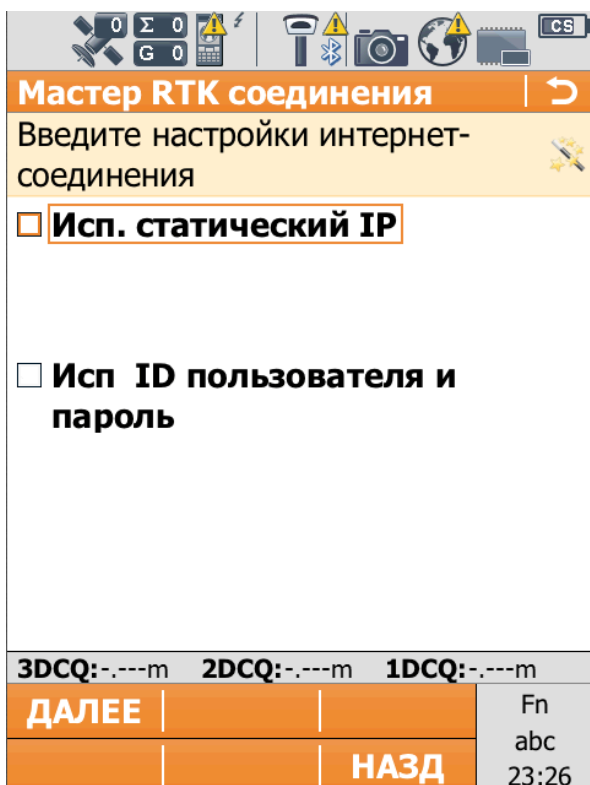

**ВАЖНО!!!** Имя сервера можно MOLDPOS адрес **moldpos.md** или **188.237.130.50** порт **8080**

**Мастер RTK соединения**

Укажите новые настройки сервера

**Имя сервера:**  
moldpos

**Адрес:**  
moldpos.md

**Порт:**  
8080

**Использовать NTRIP**

**NTRIP пользовательский ID:**  
-----

3DCQ:-.---m 2DCQ:-.---m 1DCQ:-.---m

ДАЛЕЕ | НАЗД

Fn abc 23:28

ГАЛОЧКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ NTRIP

ВВОДИТЕ НАЗВАНИЕ ВАШИХ NTRIP. Которые получены от MOLDPOS у каждого ровера  
РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ – User name and password

**Использовать NTRIP**


**NTRIP пользовательский ID:**  
-----

**NTRIP пароль:**  
-----

3DCQ:-.---m 2DCQ:-.---m 1DCQ:-.---m


ДАЛЕЕ | НАЗД


Fn abc 23:30

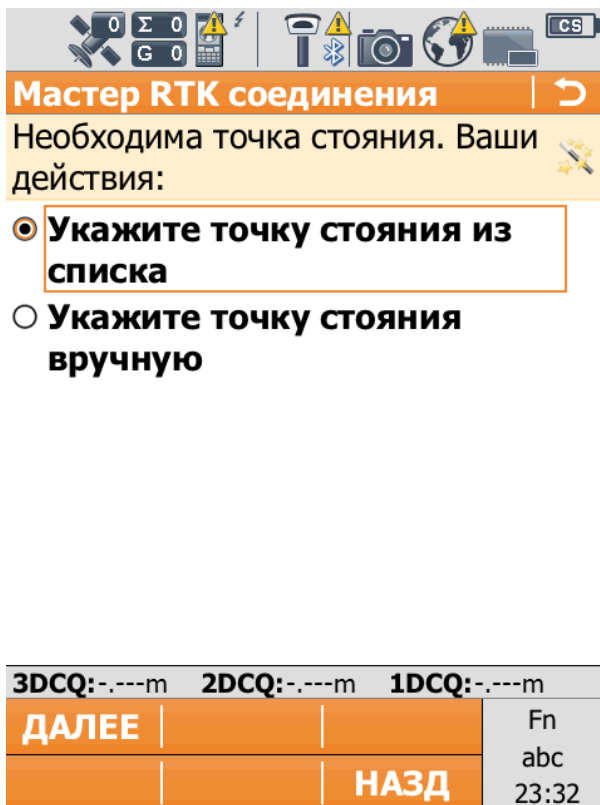


**ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА VRS или MAX**  
**В соответствии с выбранным Вами пакетом**

**Тип сети также в зависимости от пакета,Если пакет MAX или VRS то тип сети MAX**

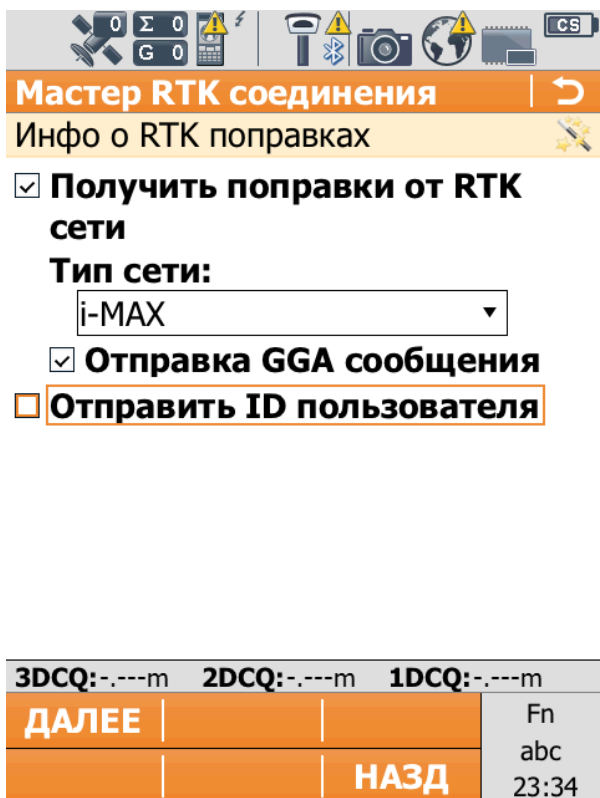

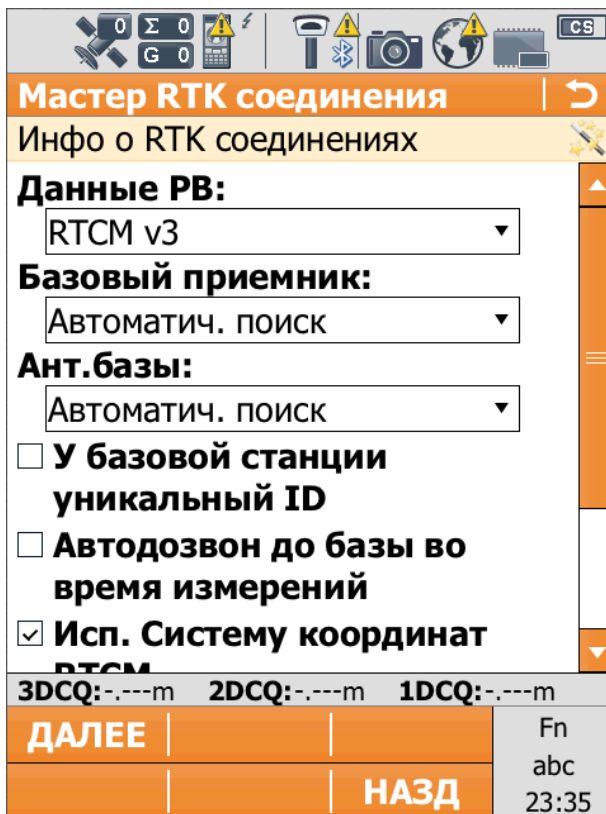

НЕ ЗАБУДТЕ 2 последние ГАЛОЧКИ!!!!!!

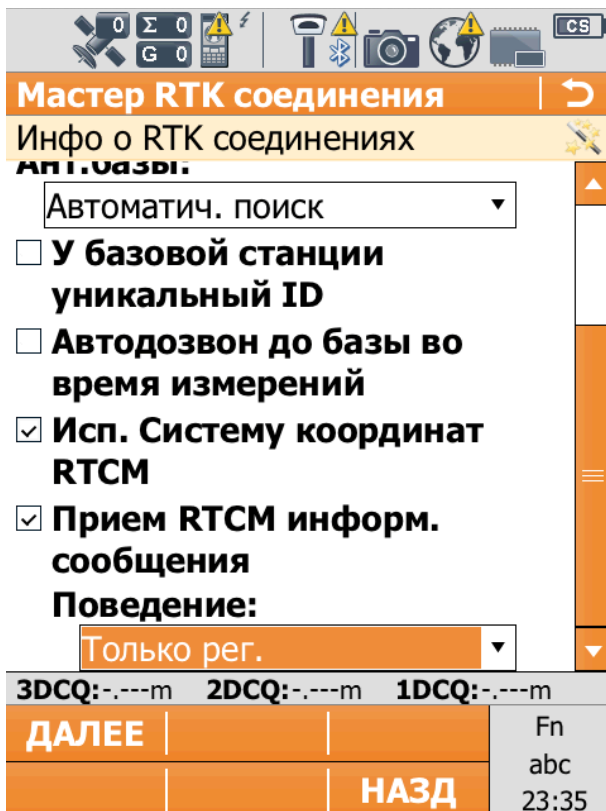



0 Σ 0 0  
G 0

Мастер RTK соединения | ↩

Мастер RTK закончил работу ✂

**Нет приема RTK поправок  
Выберите Завершить для  
сохранения настроек и  
завершения работы Мастера.**

3DCQ:-.---m			2DCQ:-.---m			1DCQ:-.---m		
ЗАВЕР						Fn		
			НАЗД			abc		
						23:37		